

Bruerveiledning for XCarLink USB MP3-spiller

Betjening:

XCarLink USB MP3-spiller betjenes på samme måte som en CD-skifter. Trykk CD 2ggr eller MODE på rattet. Se instruksjonsbok for radioen om nødvendig.

Hvis du har USB-minne tilkoblet, vil USB MP3-spilleren starte.

Du velger sang med rattkontrollene eller søkeknappene på radioen.

Velg mappe på samme måte som valg av CD i en CD-skifter

Tidsangivelse i display er korrekt for hver sang.


Random play-funksjon fungerer slik den ville gjort med CD-skifter: Innenfor en mappe eller for alle mappene. Random-funksjon oppheves hvis annen sang velges.

Hurtigspoling av en sang har ingen effekt.

Hvis AUX (3.5mm stereo minijack) er tilkoblet, blir denne inngangen prioritert og USB MP3-spilleren stopper.

Display vil vise EX1:1 eller CD1:00 når USB MP3-spilleren er valgt og USB-minne er på plass. Hvis ikke USB minne er til stede eller ved leseproblemer, vil display vise EX8:88 eller CD06:88. Hvis ikke riktige mappestruktur er tilstede, vil display vise "NO DISC".

Mappestruktur:

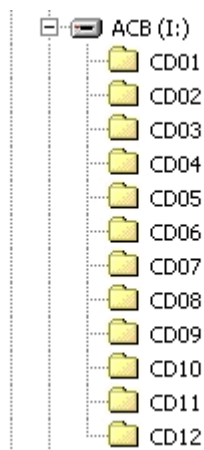

Maksimum antall mapper som kan benyttes er begrenset av hovedenheten. F.eks 6 i VW.

Mappenavn skal være CD01, CD02...osv

Minnet må være i FAT32 format

Støtter bitrates fra 32 til 320 og variabel

Det skal kun ligge mp3-filer i mappene


Maksimum antall filer i hver mappe er kun begrenset av lagringskapasiteten

Bilradioen viser sang nr. 1 til 99 for hver av mappene. Sang nr. 100 og høyere vises ikke, men kan likevel avspilles

Brukerveiledning for XCarLink USB MP3-spiller

Montering:

Tilkoblingen til radioen er enkel, men det er nødvendig å trekke frem radioen for å komme til på baksiden. XCarLink-pluggen settes inn i CD-skifterkontakten. På noen utgaver skal i tillegg en kabel festes til chassis på radioen.

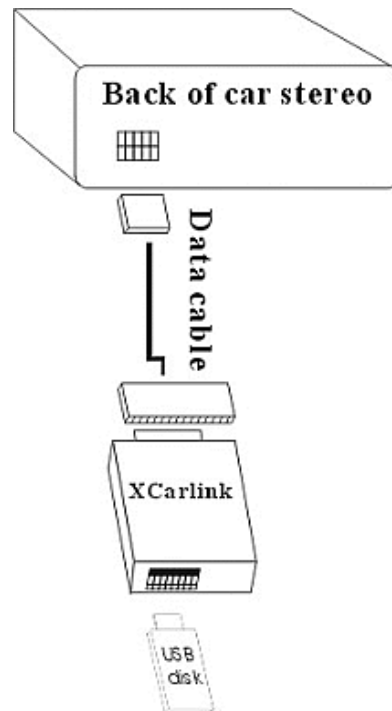

XCarLink-enheten kan f.eks. plasseres i hanskerommet eller midtkonsollen. Kabellengden er ca. 50cm.