


Einbauanleitung Artikel 16064

Radioblende BMW 3er E46 ab 5/98

BMW 3er E46 Coupé ab 7/99

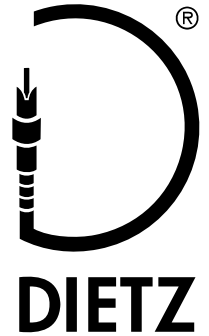

Ausbau des BMW Radios:

1. Die Abdeckung über dem Handschuhfach herausnehmen (Bild.1).
2. Die Abdeckung über dem Radio herausnehmen.
3. Die Schraube rechts und links neben dem BMW Radio herausdrehen.
4. Radio vorsichtig herausnehmen.

Neues Radio einbauen

1. Die Radioblende in den Einbauschacht einsetzen und mit den 2 Schrauben befestigen.
2. Je nach Frontaufbau des neuen Radios den beigefügten 10mm Distanzrahmen verwenden.
3. Blechrahmen der Radiohalterung in die Blende schieben und befestigen.
4. Falls nötig, an der Rückseite der BMW Radioabdeckung etwas Material abtragen (am Kunststoffsteg Bild 2).
5. Radioabdeckung befestigen, Abdeckung über Handschuhfach befestigen.
6. Entsprechende Adapterkabel (Art. Nr.:19430 bei Rundkontakten und 19432 bei rechteckigen Stiften zzgl. Antennenadapter 8508 oder 8509) zum Radioanschluss verwenden.
7. Das neue Radio einrasten.

BILD 1



BILD 2

